

# Datenblatt: Gehäusestellungen

Ansicht auf die Antriebsseite (Motorseite)


Gemäß Eurovent 1/1

## Wichtiger Hinweis zur Bestellung

Die Gehäusestellung definiert die Ausblasrichtung des Ventilators (z.B. LG 90). **Achtung:** Die Blickrichtung ist immer von der **Antriebsseite** (Blick auf die Welle) auf das Gehäuse.


### LG - Linksgehäuse

Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn (CCW)

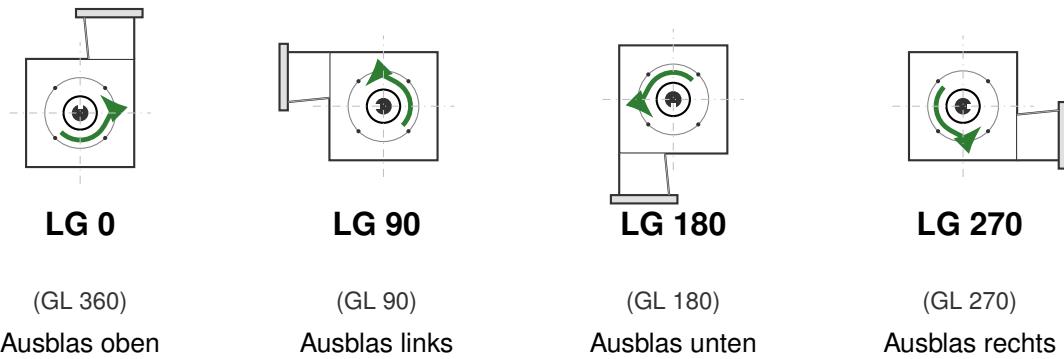

### RD - Rechtsgehäuse

Drehrichtung im Uhrzeigersinn (CW)

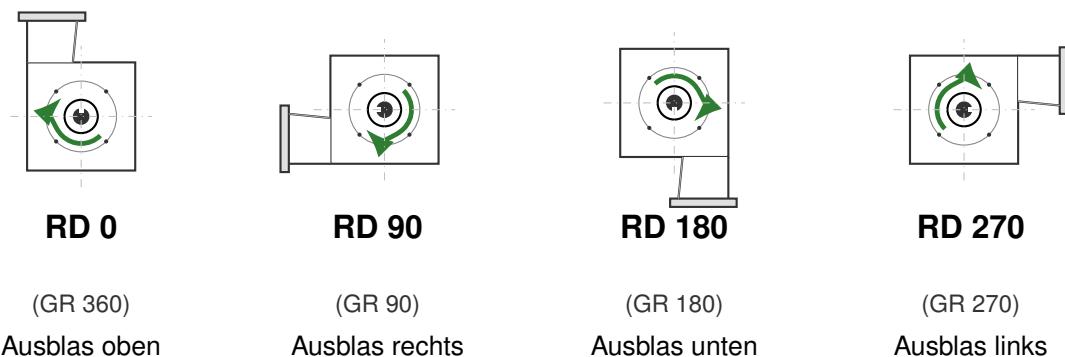

**HUT - Holz und Umwelttechnik** · Inh. Andre Hamann  
AugustbebelstraSSe 20 · 07980 Berga-Wünschendorf  
Tel: 0172 / 344 59 62 · E-Mail: hut-berga@web.de